* Niektoré časti tejto príručky sa môžu voči vášmu telefónu líšiť, v závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb a krajine.
* V závislosti na krajine sa môže váš telefón a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16195A
Slovakian. 11/2007. Rev. 1.0

SGH-G800
Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné upozornenia

☑ Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Informácia o autorských právach

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete. Bluetooth QD ID: B013308
- Java™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Picsel a Picsel Viewer™ sú ochranné známky spoločnosti Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

Vždy veďte vozidlá bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr odstavte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je zakázané a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržaním pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavné súpravy a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón a môže byť nebezpečné.

- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.

Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 40.

O tejto príručke

Táto používateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu.

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadom bezpečnosti alebo funkcií telefónu.
→	Oznamuje, že je pre posun na určitú možnosť a pre jej vybranie nutné použiť navigačné tlačidlá.
[ ]	Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [⌐]
< >	Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, **<Vybrať>**

- **3G**
  Telefón podporuje siete 3G, ktoré umožňujú oveľa vyššie rýchlosti prenosu dát, prenos videa a konferenčné video hovory.

Špeciálne *funkcie telefónu*

- **Čítač RSS**
  Použite čítač informačného kanála RSS na získanie noviniek z vašich obľúbených webov.

- **Fotoaparát alebo videokamera**
  Na vytvorenie fotografie alebo videozáznamu použite modul s fotoaparátom.

- **Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player**
  Prenos hudobných súborov do telefónu priamo z aplikácie Windows Media Player.

- **Hudobný prehrávač**
  Telefón môžete použiť ako prehrávač hudobných súborov.

- **FM Rádio**
  Počúvajte obľúbené rozhlasové stanice kedykoľvek a kdekoľvek.

- **Editor obrázkov**
  Upravte a ozdobte svoje fotografie.

- **Tlač fotografií**
  Vytlačte si fotografie, aby ste si uchovali tie najkrajšie chvíle navždy.

- **Bluetooth**
  Prenos multimediálnych súborov a osobných dát a pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

- **Zobrazovač súborov**
  Otvorte na telefóne dokumenty v rôznych formátoch bez poškodenia.

- **Webový prehliadač**
  Získajte aktuálne informácie a široký výber multimediálneho obsahu vďaka prístupu k bezdrôtovej sieti WWW.

Obsah

Vybalenie **6**

Skontrolujte, či máte všetky položky

Začíname **6**

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu 6
Zapnutie alebo vypnutie 7
Usporiadanie telefónu 7
Tlačidlá a ikony 8
Funkcie pre prístup do Menu 12
Zadávanie textu 12
Upravte si telefón 14

Viac než len telefón **16**

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov 16
Používanie fotoaparátu 18
Prehrávanie hudby 20
Počúvanie FM rádia 23
Prehliadanie siete WWW 24
Používanie časti Kontakty 25
Odosielanie správ 25
Čítanie správ 27
Používanie funkcie Bluetooth 28
Prepínanie aplikácií 30

Funkcie menu **31**

Uvedené sú všetky funkcie menu

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti **40**

Prehľad funkcií menu

Menu otvoríte stlačením [**OK**] v základnom režime. (V závislosti na poskytovateľovi služieb stlačte v základnom režime <**Menu**>.)

1 Protokol hovoru

2 Kontakty

3 Prehrávač hudby

4 Internet

1 Prejsť na dom. stránku
2 Zadajte adresu
3 Záložky
4 Uložené stránky
5 História
6 Spresniť
7 Nastavenia prehliadača

5 Správy

1 Vytvoriť správu
2 Prijaté

5 Správy

3 E-mailová schránka
4 Koncepty
5 Na odoslanie
6 Odoslané
7 Moje priečinky
8 Šablóny
9 Odstrániť podľa priečinkov
10 Nastavenia
11 Stav pamäte

6 Moje súbory

Snímky
Videá
Zvuky
Hry a iné
Ostatné súbory
Stav pamäte

7 Kalendár

8 Fotoaparát

9 Yahoo!/Google/Bluetooth‡

*** Aplikácie**

1 Hlasový záznamník
2 Videoeditor
3 Editor obrázkov
4 FM rádio
5 Čítač RSS
6 Poznámka
7 Úloha
8 Svetové hodiny
9 Kalkulačka
10 Prevodník
11 Časovač
12 Stopky
13 SIM AT[1]

0 Upozornenia

 # Nastavenia

1 Profily telefónu
2 Čas a dátum
3 Nastavenia displeja a osvetlenia
4 Nastavenia telefónu
5 Nastavenie hovorov
6 Zabezpečenie
7 Nastavenia aplikácií
8 Nastavenia siete‡‡
9 Nastavenia pamäte
10 Obnovenie všetkých nastavení

1. Dostupné iba v prípade, že je podporované kartou USIM alebo SIM.

‡ Ak nie je dostupná služba Yahoo! alebo Google v menu 9 sa bude zobrazovať **Bluetooth** namiesto v menu **Nastavenia siete**.

‡‡ Ak nie je dostupná služba Yahoo! alebo Google poradie podmenu sa zmení.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky

- Telefón
- Cestovný adaptér
- Batéria
- Používateľská príručka

U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.

Položky dodané s telefónom a príslušenstvo dostupné u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu

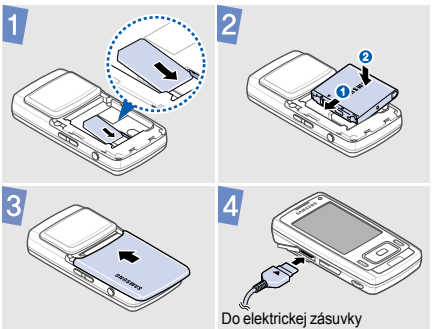

Odstránenie krytu batérie



Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie	1. Otvorte telefón. 2. Stlačte a podržte [☎]. 3. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte <**Potvrdiť**>.
Vypnutie	1. Otvorte telefón. 2. Stlačte a podržte [☎].

Usporiadanie telefónu

Pohľad spredu

Pohľad zozadu

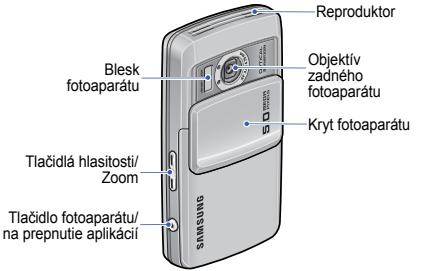

Keď telefón zatvoríte, odkryté tlačidlá sa uzamknú, aby pri ich náhodnom stlačení nedošlo k spusteniu žiadnej funkcie. Klávesnicu odomknete stlačením <**Odomknúť**> a potom <**OK**>.

Tlačidlá a ikony

Tlačidlá

	Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.
	V základnom režime umožňuje pristupovať priamo k obľúbeným ponukám. V Menu umožňuje pohyb medzi ponukami.
	V základnom režime umožňuje prechod do Menu. V Menu umožňuje výber zvýraznenej menu či potvrdenie zadaného údaju.
	Uskutočnenie alebo príjem hovoru. V základnom režime vyvolanie posledných vytočených čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov.

Odstránenie znakov na displeji alebo položiek v aplikácii.

Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete telefón.

Ukončenie hovoru.

V Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.

Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov.

V základnom režime pristúpite stlačením a podržaním [**1**] k serveru hlasovej pošty. Medzinárodnú predvoľbu zadáte stlačením a podržaním [**0**].

Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií.

V základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete alebo deaktivujete Tichý profil. Stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami.

Nastavenie hlasitosti/Zoom.

⊙	Stlačením a podržaním v základnom režime, keď je otvorený kryt fotoaparátu, zapnete fotoaparát. V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam. Ak zmeníte východiskovú funkciu tlačidla, môžete otvorením okna na prepínanie aplikácií prejsť k inej aplikácii bez ukončenia aktuálnej aplikácie.

Ikony

V hornom riadku displeja môžu byť zobrazené nasledujúce ikony oznamujúce stav telefónu. Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

	Sila signálu
	Pripájanie k sieti GPRS (2.5G) alebo prenos dát v sieti GPRS (2.5G)
	Pripájanie k sieti EDGE alebo prenos dát v sieti EDGE
	Pripájanie k sieti UMTS (3G) alebo prenos dát v sieti UMTS (3G)
	Pripájanie k sieti HSDPA (3G+) alebo prenos dát v sieti HSDPA (3G+)
	Prebieha hlasový hovor
	Mimo oblasti služby
	Prebieha videohovor

	Pripojené k počítaču cez port USB
	Prehliadanie Internetu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Stav FM rádia: • : Zapnuté • : Vypnuté
	Funkcia Bluetooth je aktívna
	Nová správa: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Hlasová pošta • : Správa push • : Konfiguračná správa
	Je vložená pamäťová karta
	Nastavenie profilu: • : Normálny • : Tichý • : Šoférovanie • : Rokovanie • : Exteriér • : Offline
	Úroveň batérie

1. V závislosti na poskytovateľovi služieb môže táto ikona vyzerať inak.

Funkcie pre prístup do Menu

Vyberte možnosť	1. Stlačte požadované kontextové tlačidlo. 2. Stlačením navigačných tlačidiel prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť. 3. Stlačením tlačidla <**Vybrať**>, <**OK**> alebo [**OK**] potvrdíte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť. 4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie. Stlačením [☎] sa vrátite do základného režimu.
Používanie čísel Menu	Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu	• Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. • Stlačením [*] sa prepínajú veľké a malé písmená a číselný režim. • Stlačením a podržaním [#] sa aktivuje režim symbolov.
Režim ABC	Ak chcete zadať slovo: Stlačte príslušné tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim T9	Ak chcete zadať slovo: 1. Začnite zadávať slovo stlačením [**2**] až [**9**]. 2. Zadajte celé slovo, než upravíte alebo odstránite jednotlivé znaky. 3. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [**#**] vložte medzeru. Ináč, stlačením [**0**] zobrazíte alternatívne slová pre stlačené tlačidlá.
Režim čísel	Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.
Režim symbolov	Stlačte tlačidlá s požadovanými symbolmi.
Ostatné funkcie	• Stlačením [**1**] zadáte interpunkčné znamienka alebo zvláštne znaky. • Stlačením [**#**] vložíte medzeru. • Presuňte kurzor stlačením navigačných tlačidiel. • Stlačením [**C**] odstránite jednotlivé znaky. • Stlačením a podržaním [**C**] vymažete celý displej.

Upravte si telefón

Jazyk telefónu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Jazyk**→ **Text na obrazovke**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stlačte <**Uložiť**>.

Melódia zvonenia

Zmena vlastností profilu:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Presuňte sa na zvukový profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Upraviť**.
4. Vyberte možnosť **Vyzváňanie hlasového hovoru** → kategória → zvonenie.
5. Vyberte možnosť **Vyzváňací tón videohovoru** → kategória → zvonenie.
6. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Uložiť**.

Zmena zvukového profilu:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Hlasitosť tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [hlasitosť].

Obrázok na pozadí v základnom režime

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Nastavenia displeja** → **Tapeta** → **Obrázky** → **Snímky**.
2. Vyberte kategóriu obrázka.
3. Vyberte obrázok.
4. Stlačte <**Nastaviť**>.

Skratky do menu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo.
3. Vyberte ponuku, ktorá sa má priradiť tlačidlu.

Tichý profil

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete aktivovať tichý profil. V základnom režime stlačte a podržte [#].

Zámok telefónu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok tel.**
2. Vyberte možnosť **Zap.**
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**Potvrdiť**>.

Viac než len telefón

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov

Volanie

Uskutočnenie hlasového hovoru:

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte [ ].
   Stlačením [hlasitosť] je možné nastaviť hlasitosť.
3. Stlačením [ ] ukončíte volanie.

Uskutočnenie video hovoru:

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte tlačidlo <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Videohovor**.
3. Stlačením [☎] ukončíte volanie.

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, otvorte telefón. Ak je už telefón otvorený, stlačte [⌐].
   Ak je to videohovor, stlačením <**Zobraziť**> umožníte volajúcemu, aby vás videl cez kameru.
2. Stlačením [☎] ukončíte volanie.

Použitie funkcie hlasitý hovor

Počas hlasového hovoru stlačením [**OK**] a potom <**Áno**> aktivujete reproduktor.

Ďalším stlačením [**OK**] prepnete späť na slúchadlo.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte druhému účastníkovi počas hovoru.
   Prvý hovor bude podržaný.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Konferenčný**.
3. Ďalších účastníkov pridáte opakovaním krokov 1 a 2.

4. Počas konferenčného hovoru:
   - Ak chcete viesť súkromný rozhovor s jedným z účastníkov, stlačte tlačidlo **<Možnosti>** a vyberte možnosť **Rozdeliť**.
   - Ak chcete účastníka odpojiť, stlačte tlačidlo **<Možnosti>** a vyberte možnosť **Koniec** → **Vybrať účastníka** → účastník, ktorého chcete odpojiť → **Ukončiť**.
5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Používanie fotoaparátu

- Nevystavujte telefón pri používaní fotoaparátu statickej elektrine.
- Fotoaparát obsahuje funkciu proti otrasom, ktorá pomáha zabrániť rozmazaniu snímky. Ak je ale zapnutý blesk, funkcia nemusí fungovať.
- Kvalita panoramatických snímok závisí na rýchlosti ich snímania, zmene smeru a svetelných podmienkach.

Vytvorenie fotografie

1. Otvorte kryt fotoaparátu. Fotoaparát sa automaticky zapne.
2. Otočte telefón doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

4. Stlačením [fotoaparát] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením <⮌> vytvoríte ďalšiu fotografiu.

Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Snímky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanú fotografiu.

Nahrávanie videozáznamu

1. Otvorte kryt fotoaparátu. Fotoaparát sa automaticky zapne.
2. Opakovaným stlačením [**1**] prepnite na režim nahrávania.
3. Otočte telefón doľava.
4. Stlačením [fotoaparát] spustíte nahrávanie.
5. Stlačením <▫> alebo [fotoaparát] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
6. Stlačením <⮌> môžete nahrať ďalší videozáznam.

Zobrazenie videozáznamu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Prehrávanie hudby

Kopírovanie hudobných súborov do telefónu

Použite tieto spôsoby:

- Stiahnutie zo siete WWW.
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. Informácie nájdete v používateľskej príručke k aplikácii Samsung PC Studio.
- Príjem cez Bluetooth.
- Skopírovanie na pamäťovú kartu a vloženie karty do telefónu.
- Skopírovanie na pam. Kartu Viď nasl. časť.
- Synchronizácia hudobných súborov s aplikáciou Windows Media Player. Pozri str.21.

Pri vložení pamäťovej karty s veľkým množstvom súborov môže telefón pár minút počas aktualizácie databázy fungovať pomalšie. Môže to mať tiež vplyv na niektoré funkcie telefónu. Tento problém je dočasný a nejde o chybu telefónu.

Kopírovanie hudobných súborov na pam. kartu

1. Vložte pamäť ovú kartu do telefónu.
2. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Pripojenia PC** → **Mass storage**.
3. Stlačte [☎] pre návrat do základného režimu.
4. Pripojte telefón k PC dátovým káblom.
5. Zvoľte možnosť **Open folder to view file** (Otvoriť priečinok a zobraziť súbory**)** v otvorenom vyskakovacom okne na Vašom PC.
6. Skopírujte súbory z PC na pam. kartu.
7. Po skončení telefón odpojte od PC pomocou ikonky bezpečne odobrať zariadenie.

Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Hudobné súbory môžete skopírovať do telefónu synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Pripojenia PC** → **Prehrávač médií**.
2. Stlaète [☎] pre návrat do základného režimu.
3. Pripojte telefón k počítaču voliteľným dátovým káblom.

4. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Sync digital media files to this device** (Synchronizovať multimediálne súbory s týmto zariadením).
5. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Kliknite na možnosť **Start Sync** (Spustiť synchronizáciu).
7. Po dokončení synchronizácie odpojte telefón od počítača.

Prehrávanie hudobných súborov

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:
   - Centre: pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
   - Doľava: návrat k predchádzajúcemu súboru. Stlačením a podržaním prejdete späť v súbore.
   - Doprava: preskočenie na nasledujúci súbor. Stlačením a podržaním prejdete dopredu v súbore.
   - Hore: otvorenie zoznamu skladieb.
   - Hlasitosť: upravenie hlasitosti.
4. Stlačením [Dole] prehrávanie zastavíte.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Na obrazovke prehrávača hudby stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Otvoriť zoznam skladieb** → **Všetko** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte <**Uložiť**>.
4. Vyberte pridaný zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať** → zdroj.
6. Vyberte zoznam skladieb alebo vyberte požadované súbory a stlačte <**OK**>.
7. Hudbu prehráte stlačením [**OK**].

Počúvanie FM rádia

Počúvanie rádia

1. Pripojte konektor dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru na telefóne.
2. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť → **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Pri prvom spustení FM rádia vykonajte automatické naladenie stlačením <**Áno**>.
   Dostupné rozhlasové stanice sa automaticky uložia.
4. Stlačte [Hore] alebo [Dole] pre zvolenie uloženej stanice.
   Stlačte [Doľava] alebo [Doprava] pre naladenie dostupných staníc
5. Stlačením [**OK**] rádio vypnete.

Uloženie rozhlasových staníc

Automatické ladenie:

1. Na obrazovke rádia stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Automatické ladenie**.
2. Potvrďte stlačením <**Áno**>. Dostupné rozhlasové stanice sa automaticky uložia.

Ručné nastavenie:

1. Na obrazovke rádia môžete stlačením tlačidiel [Doľava] a [Doprava] vybrať požadovanú stanicu.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať do Obľúbených položiek**.

Prehliadanie siete WWW

Spustenie webového prehliadača

V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Internet** → **Prejsť na dom. stránku**. Otvorí sa domovská stránka poskytovateľa služieb.

Navigácia na sieti WWW

- Medzi položkami prehliadača je možné prechádzať stlačením [Hore] alebo [Dole].
- Položku vyberiete stlačením tlačidla [**OK**].
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte <**Späť**>.
- Možnosti prehliadača otvoríte stlačením <**Možnosti**>.

Používanie časti Kontakty

Pridanie kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnosť **Pridať do Kontaktov** → umiestnenie v pamäti → **Nový**.
3. Ak ste vybrali možnosť **Telefón**, zvoľte typ čísla.
4. Zadajte kontaktné údaje.
5. Stlačte [**OK**] alebo stlačte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybraním možnosti **Uložiť**.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte <**Kontakty**>.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.
3. Vyberte kontakt.
4. Prejdite na číslo a stlačením [↩] ho vytočte alebo upravte kontaktné údaje stlačením <**Možnosti**> a výberom položky **Upraviť**.

Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy.

3. Stlačením [Hore] prejdite na pole príjemcu.
4. Zadajte cieľové čísla.
5. Stlačte <**Možnosti**> a odošlite správu vybraním možnosti **Odoslať**.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať položku**, **Vytvoriť položku** alebo **Pridať prílohu**.
4. Pridajte multimediálny súbor, kontakt, položku z kalendára alebo záložku.
5. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať predmet**.
6. Zadajte predmet správy.
7. Stlačením [Hore] prejdite na pole príjemcu.
8. Zadajte cieľové čísla alebo e-mailové adresy.
9. Stlačte <**Možnosti**> a odošlite správu vybraním možnosti **Odoslať**.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Zadajte text e-mailu.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať prílohu** alebo **Vytvoriť položku**.
4. Pridajte multimediálny súbor, kontakt, položku z kalendára alebo záložku.
5. Stlačením [Hore] prejdite na pole predmetu.
6. Zadajte predmet e-mailu.
7. Stlačením [Hore] prejdite na pole príjemcu.
8. Zadajte e-mailové adresy.
9. Stlačte <**Možnosti**> a odošlite e-mail vybraním možnosti **Odoslať**.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte textovú správu.

Zobrazenie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Správy** → **E-mailová schránka**.
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Stiahnuť**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením <**Možnosti**> a vybraním možnosti **Načítať**.

Používanie funkcie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenášať dáta, používať handsfree alebo vzdialene ovládať telefón.

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia**‡ → **Nastavenia siete**‡ → **Bluetooth** → **Aktivácia** → **Zap.**

   ‡ **Bluetooth** je dostupné v **Nstavenia siete** ak sú služby Google alebo Yahoo! dostupné
2. Vybraním možnosti **Viditeľnosť telefónu** → **Zap.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť váš telefón.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia**‡ → **Nastavenia siete**‡ → **Bluetooth** → **Moje zariadenia** → **Hľadať nové zariadenie**.

   ‡ **Bluetooth** je dostupné v **Nstavenia siete** ak sú služby Google alebo Yahoo! dostupné.
2. Vyberte zariadenie.
3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu, napríklad **Kontakty**, **Moje súbory**, **Kalendár**, **Poznámka** alebo **Úloha**.
2. Vyberte položku.
3. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Odoslať vizitku cez**, **Odoslať cez** alebo **Odoslať** → **Bluetooth** alebo **Cez bluetooth**.
4. Vyhľadajte a vyberte zariadenie.
5. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte <**OK**>.

Príjem dát

1. Ak je to potrebné, zadajte Bluetooth PIN a stlačte <**OK**>.
2. Stlačte <**Áno**> pre potvrdenie príjmu.

Prepínanie aplikácií

Z menu je možné prepnúť na iné aplikácie bez zatvorenia menu, ktoré používate.

Zmena funkcie tlačidla fotoaparátu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Tlačidlo kamery**.
2. Vyberte možnosť **Prepnúť**.

Prepnutie na aplikáciu

1. Pri používaní menu stlačte [Prepnutie aplikácií].
2. Vyberte aplikáciu.

Dostupné aplikácie

- **Hovor**: otvorenie obrazovky vytáčania.
- **Správy**: otvorenie menu **Správy**.
- **Internet**: spustenie webového prehliadača.
- **Prehrávač hudby**: otvorenie menu **Prehrávač hudby**.

Zatvorenie všetkých spustených aplikácií

1. Stlačte [Prepínanie aplikácií].
2. Prejdite na možnosť **Ukončiť všetko?**
3. Stlačte <**Áno**>.

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

V tejto časti sú krátko vysvetlené funkcie menu telefónu.

Protokol hovoru

Zobrazenie posledných volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Kontakty

Hľadanie kontaktov v časti Kontakty a správa Kontaktov.

Prehrávač hudby

Otvorenie a počúvanie všetkých hudobných súborov zoradených podľa určitého kľúča. Môžete taktiež vytvoriť vlastné zoznamy skladieb.

Internet

Ponuka	Popis
Prejsť na dom. stránku	Pripojenie telefónu k sieti a načítanie domovskej stránky poskytovateľa služieb mobilnej siete WWW.
Zadajte adresu	Zadanie adresy URL a otvorenie príslušnej webovej stránky.
Záložky	Uloženie adries URL, aby bolo možné rýchlo otvoriť webové stránky.
Uložené stránky	Prístup k zoznamu stránok, ktoré ste uložili v režime online.
História	Otvorenie zoznamu posledných navštívených stránok.

Ponuka	Popis
Spresniť	Vymazanie medzipamäte. Vymazanie súborov cookie alebo ich nastavenie ukladania. Zmena nastavení webového prehliadača a prístup k informáciám o jeho verzii a autorských právach.
Nastavenia prehliadača	Výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre prístup na mobilnú sieť WWW.

Správy

Ponuka	Popis
Vytvoriť správu	Vytvorenie a odoslanie textových, multimediálnych a e-mailových správ.
Prijaté	Prístup k správam, ktoré ste prijali.
E-mailová schránka	Prístup k e-mailom, ktoré ste prijali.
Koncepty	Prístup k správam, ktoré ste uložili pre odoslanie neskôr.
Na odoslanie	Prístup k správam, ktoré sa telefón pokúša odoslať alebo správam, ktoré sa nepodarilo odoslať.
Odoslané	Prístup k správam, ktoré ste odoslali.
Moje priečinky	Vytváranie nových priečinkov a organizovanie správ.

Ponuka	Popis
Šablóny	Vytváranie a používanie šablón často používaných správ alebo pasáží.
Odstrániť podľa priečinkov	Odstránenie všetkých správ v jednotlivých schránkach.
Nastavenia	Nastavenie rôznych možností posielania správ.
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

Moje súbory

Ponuka	Popis
Snímky, Videá, Zvuky a Ostatné súbory.	Prístup k multimediálnym súborom a ostatným súborom uloženým v pamäti telefónu.

Ponuka	Popis
Hry a iné	Prístup k zabudovaným Java hrám a prevzatým Java aplikáciám.
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

Kalendár

Sledovanie plánu.

Fotoaparát

Na vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

Yahoo!/Google/Bluetooth

V závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb tu môže byť jedno z týchto troch menu:

- **Yahoo!**: Spustenie vyhľadávacieho nástroja. Yahoo!, ktorý umožňuje hľadať informácie, správy, obrázky a miestne služby na sieti WWW. Môžete taktiež použiť službu IM.
- **Google**: Spustenie vyhľadávacieho nástroja Google, ktorý umožňuje hľadať informácie, správy, obrázky a miestne služby na sieti WWW. Môžete taktiež použiť e-mailovú službu.
- **Bluetooth**: Pripojte telefón bezdrôtovo k iným Bluetooth zariadeniam.

Aplikácie

Ponuka	Popis
Hlasový záznamník	Záznam hlasových poznámok a iných zvukov.
Videoeditor	Úprava videozáznamov kombinovaním fotografií alebo videozáznamov.
Editor obrázkov	Úpravy obrázkov pomocou rôznych nástrojov.
FM rádio	Počúvanie hudby alebo správ z FM rádia v telefóne.
Čítač RSS	Uloženie obľúbených informačných kanálov alebo blogov do knižníc a získanie aktuálnych noviniek a aktualizovaných informácií z ľubovoľného miesta.
Poznámka	Vytváranie poznámok o dôležitých veciach a správa poznámok.

Ponuka	Popis
Úloha	Vytváranie zoznamu úloh, ktoré musíte vykonať.
Svetové hodiny	Nastavenie miestneho časového pásma a zistenie aktuálneho času v inej časti sveta.
Kalkulačka	Vykonávanie aritmetických operácií.
Prevodník	Vykonávanie prevodov, napríklad dĺžkových a teplotných.
Časovač	Nastavenie času, ktorý bude telefón odpočítavať.
Stopky	Zmeranie uplynutého času.

Ponuka	Popis
SIM AT	Používanie rôznych služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od vašej karty SIM alebo USIM môže byť táto ponuka dostupná, ale označená odlišne.

Upozornenia

Nastavenie budíka na raňajšie budenie alebo upozornenia na udalosť v určenom čase.

Nastavenia

Ponuka	Popis
Profily telefónu	Zmena nastavení zvuku telefónu pre rôzne udalosti a situácie.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zobrazeného na telefóne.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenia displeja → Tapeta	Zmena obrázka na pozadí, ktorý je zobrazený v základnom režime.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenia displeja → Pozdrav	Zadanie pozdravu, ktorý sa krátko zobrazí na displeji pri zapnutí telefónu.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenia displeja → Štýl hlavného menu	Výber štýlu zobrazenia pre obrazovku hlavného menu.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenia displeja → Kontextové menu	Zobrazenie zoznamu obsahujúceho možnosti menu.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenia displeja → Displej volania	Zmena nastavení pre displej pri vytáčaní.

Ponuka	Popis
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenia displeja → Zobrazenie hodín	Výber typu hodín, ktoré sa zobrazia na displeji v základnom režime.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenie osvetlenia → Jas	Nastavenie jasu displeja pre rôzne svetelné podmienky.
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenie osvetlenia → Čas podsvietenia	Výber času, kedy má podsvietenie a displej zostať zapnutý, keď sa telefón nepoužíva.

Ponuka	Popis
Nastavenia displeja a osvetlenia → Nastavenie osvetlenia → Osvetlenie klávesnice	Nastavenie osvetlenia klávesnice.
Nastavenia telefónu → Jazyk	Výber jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie alebo pre režim T9.
Nastavenia telefónu → Skratky	Na prístup k určitým funkciám priamo zo základného režimu môžete ako skratku použiť navigačné tlačidlá.
Nastavenia telefónu → Vlastné číslo	Zobrazenie vlastných telefónnych čísel alebo priradenie mena každému číslu.

Ponuka	Popis
Nastavenia telefónu → Funkcia tlačidla hlasitosti	Nastavenie funkcie tlačidla [hlasitosť] pri stlačení a podržaní pri prichádzajúcom hovore.
Nastavenia telefónu → Tlačidlo kamery	Výber východiskovej funkcie pre tlačidlo [fotoaparát/ prepnutie aplikácií].
Nastavenia telefónu → Nastavenia vysúvacieho krytu	Nastavenie toho, akým spôsobom bude telefón reagovať na otvorenie pri prijatí hovoru alebo na zatvorenie pri používaní niektorej funkcie.
Nastavenia telefónu → Pripojenia PC	Výber režimu rozhrania USB, ktorý sa má použiť pri pripojení telefónu k inému zariadeniu cez rozhranie USB.
Nastavenie hovorov	Nastavenie možností pre funkcie volania.
Zabezpečenie → Zámok tel.	Aktivácia hesla telefónu, ktoré chráni telefón pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Zámok SIM	Nastavenie telefónu, aby fungoval iba s aktuálnou kartou USIM alebo SIM priradením blokovacieho hesla karty SIM.
Zabezpečenie → Blokovanie PIN	Aktivácia kódu PIN, ktorý chráni USIM alebo SIM kartu pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Blokovanie súkromia	Zamknutie prístupu k správam, súborom, protokolom hovorov, kontaktom, kalendáru, poznámkam a k úlohám.

Ponuka	Popis
Zabezpečenie → Režim čísel pevnej voľby	Nastavenie telefónu, aby obmedzil volania na obmedzenú skupinu telefónnych čísel, ak USIM alebo SIM karta funkciu podporuje.
Zabezpečenie → Zmeniť heslo telefónu	Zmena hesla telefónu.
Zabezpečenie → Zmeniť kód PIN	Zmena kódu PIN.
Zabezpečenie → Zmena PIN2	Zmena kódu PIN2.

Ponuka	Popis
Zabezpečenie → Mobilný stopár	Keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou USIM alebo SIM, telefón odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.
Nastavenia aplikácií	Upravenie nastavení pre používanie aplikácií dostupných na telefóne.
Nastavenia siete → Bluetooth‡	Bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam Bluetooth.
Nastavenia siete → Výber siete	Výber siete, ktorá bude používaná pri roamingu mimo domovskej oblasti, alebo automatický výber siete.

Ponuka	Popis
Nastavenia siete → Režim siete	Výber režimu používanej siete.
Nastavenia siete → Preferované siete	Pridanie novej siete do zoznamu preferovaných sietí, ak to karta USIM alebo SIM podporuje.
Nastavenia siete → Pripojenia	Vytvorenie a upravenie profilov obsahujúcich nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti.
Nastavenia pamäte	Informácie o práve používanej pamäti. Môžete tiež vymazať pamäť.
Obnovenie všetkých nastavení	Vynulovanie nastavení telefónu, ktoré ste zmenili.

‡ Ak nie je dostupná služba Yahoo! alebo Google, **Bluetooth** sa presunie do menu 9.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahrňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2,0 W/kg.[1]

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0,194 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

1. Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), spriemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahrňuje veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skrátia oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.

Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.

- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s nim možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s nim možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tienený pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrely.

Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubia lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate. Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte [ ].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpite do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a naviac je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnemu postihu príslušnej osoby

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s nim zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uschovávajte telefón a všetky jeho dielce a príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Mohli by nechtiac poškodiť niektoré súčasti alebo sa zadusiť malými dielcami.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.

- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlačte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Telefón utrite jemnou handričkou.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniesť pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správnemu fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.
- Keď telefón alebo batéria zmokne, zmení štítok na oznámenie poškodenia vodou vo vnútri telefónu farbu. V takom prípade už nie sú opravy telefónu kryté zárukou od výrobcu, aj v prípade, že záručná lehota ešte neuplynula.
- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí ľudí alebo zvierat. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ich očí.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: SGH-G800

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.04 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.